

## Tablefit

### Płyn do mycia tworzywa sztucznego i biurek

#### Właściwości

Intensywnie myjący płyn o dużej sile czyszczenia do mycia metodą spray. Bezproblemowo rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników.

Do ogólnego mycia bieżącego powierzchni w procesie mycia metodą spray polecamy produkt Profless- Koncentrat.

Tablefit posiada przyjemny zapach podczas stosowania.

#### Skład (wg 648/2004/WE)

Anionowe związki powierzchniowo- czynne < 5 %, rozpuszczalniki, substancje zapachowe  
pH (koncentratu): ok. 9,5

#### Obszar zastosowania

Usuwa ślady po ołówku, ołówku kopiowym, atramencie i flamastrze, pozostałości po etykietkach samoprzylepnych na wszystkich powierzchniach z tworzywa sztucznego lub pokrytych tworzywem sztucznym odpornych na działanie rozpuszczalników oraz ze stali szlachetnej, aluminium, aluminium eloksalowanego itp.

Nie nadaje się do tworzywa sztucznego ABS, z którego robione są specjalne obudowy telefonów, niektóre klawiatury komputerowe i monitory LCD. Tworzywa sztuczne tego rodzaju mają oznaczenie „ABS”. Powierzchnie tego rodzaju spryskane nie umyślnie środkiem należy natychmiast wytrzeć do sucha tak, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

**Uwaga!** Powierzchnie lakierowane (na bazie wodnej) wrażliwe na działanie rozpuszczalników oraz powłoki ulegają rozpuszczeniu pod wpływem Tablefitu.

#### Sposób użycia


Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka.

#### Mycie powierzchni:

Tablefitem spryskać ściereczkę, ściereczką usunąć zanieczyszczenie, powierzchnię wytrzeć do sucha. Zawsze spryskiwać ściereczkę a nie czyszczoną powierzchnię!

Butelka z rozpylaczem jest przeznaczona do ponownego napełnienia z kanistra 5 L przy pomocy kranu wypustowego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu!

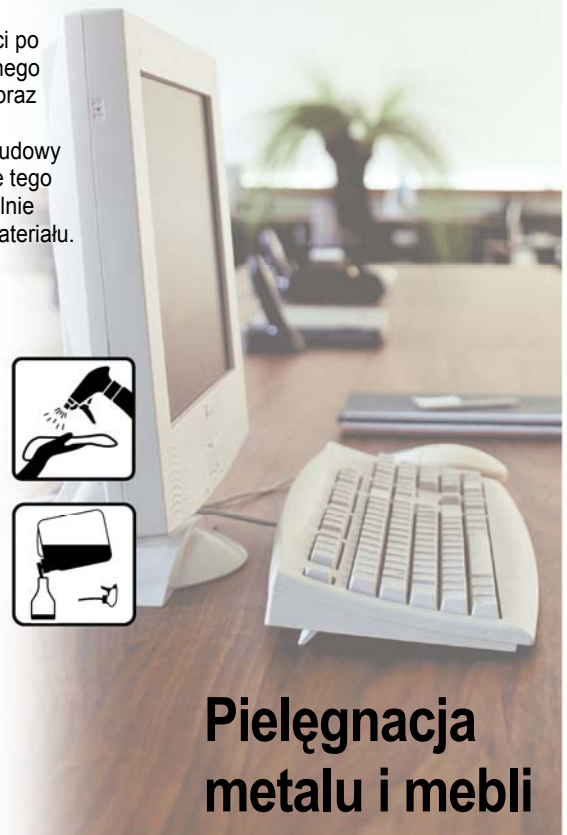

**Pielęgnacja  
metal i mebli**

#### Zużycie na m<sup>2</sup>

Mycie powierzchni: 2 ml

**Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!**

#### Opakowanie

6/ 750 ml butelek z rozpylaczem wielokrotnego użyciu w kartonie  
2/5 L kanistrów w kartonie  
200 L beczka

Art.-Nr. j 50 01 47

Art.-Nr. j 50 01 05

Art.-Nr. j 50 01 72

